

EF-overensstemmelseserklæring

Maskindirektivets bilag II.A

Fabrikant

SoRoTo Maskiner Aps
Ved Damhussøen 24
2720 Vanløse
Danmark

erklærer hermed, at

SoRoTo Tvangsblander

Typer: 40L/30, 60L/30, 80L/30, 100L/30, 120L/30 og 300L/30

– er i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV af 22. juni 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (98/37/EF med senere ændringer) under særlig henvisning til direktivets bilag 1 om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner.

– er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder:


EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 418,
EN 954-1, EN 1037, prEN 10151, EN 60204-1.

SoRoTo Maskiner Aps
Benny Andersen
Fabrikant

Tvangsblander Manual

SOROTO

MASKINER Aps

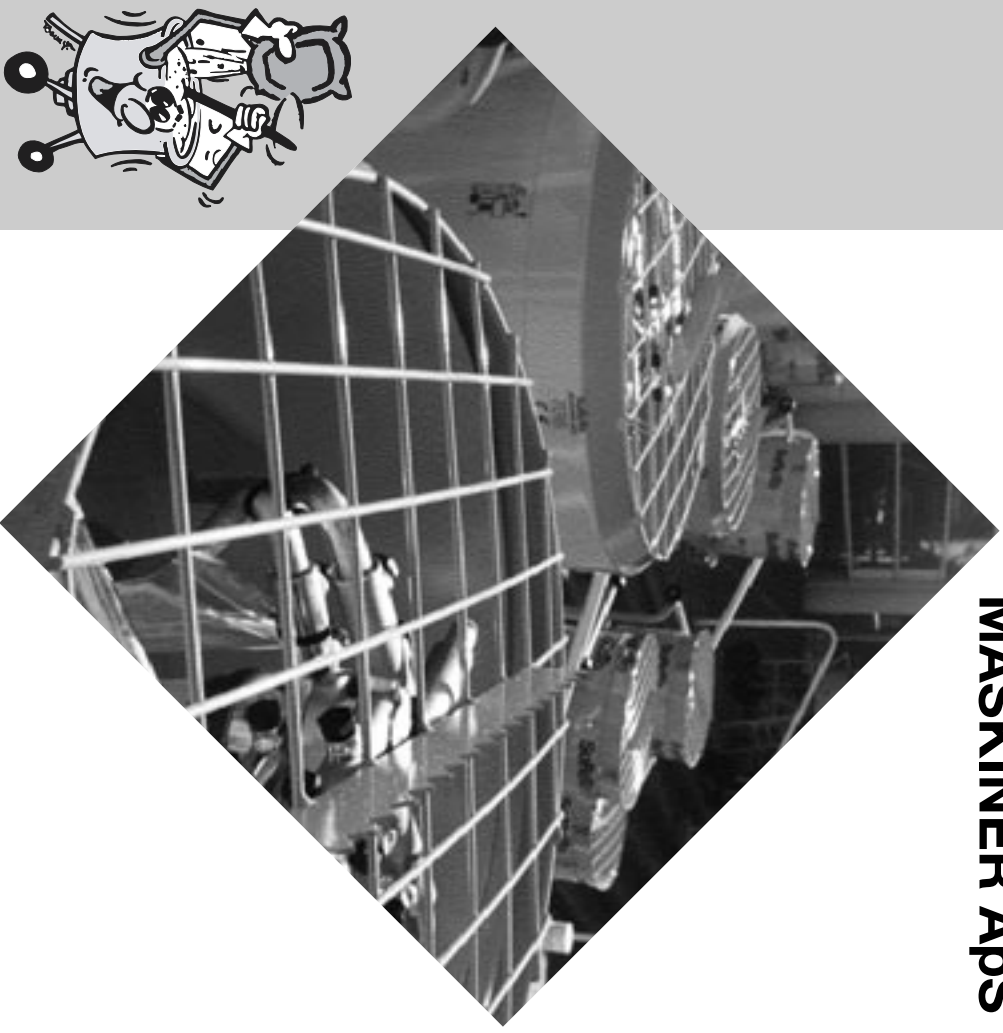

Administration:
Værksted:
Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse
Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tlf.: +45 36 72 75 00
Bil: +45 30 32 80 82
Fax: +45 38 71 36 16

DANSK

Brugsanvisning for: 300L

Anvendelse

SoRoTo Jumbo-blander er anvendelig til blanding de fleste forekommende materialer i byggeindustrien, samt til andre blandingsopgaver, hvor der stilles store krav til hurtig og homogen blanding af materialerne.

Før start

Inden start af blandemaskinen, indstilles teleskophenene til den ønskede højde.

Justeringen af benene gøres nemmest ved at tage et ben af gangen. Det gøres nemmest hvis man er 2 mand, en person løfter, mens den anden justerer benene. Benene frigøres eller låses med de påmonterede låsesplitter.

Før tilslutning af el.

Inden strømmen tilsluttes, skal blandearmene være på plads, og gittertragten være slået ned.

Ovenstående påbud er et krav fra arbejdstilsynet, som skal være opfyldt inden maskinen tages i brug.

Drift af SoRoTo Jumbo-blander.

På blanderen er der monteret et motorværn med nødstop. Under nødstopet forefindes trykknapper for start og stop. Endvidere er der i motorværnet monteret en nul-spændingsudløser. Ved strømsvigt skal blanderen genstartes. Motorværnet er også forsynet med et 230 V. udtag f.eks. til arbejdslys, støvsuger, piske-ris eller transportbånd.

Motoren vil ikke starte hvis ikke gittertragten er lukket ned.

Nu er blanderen klar til brug. Ved brug af posemateriale lægges posen op på gitteret og gemmenskæres med poseopsprætteren,

så materialet falder ned i blandekarret. Herefter kan væsken tilsættes.

Maskinen kan tåle at stå stille eller køre under påfyldningen.

Advarsel:

Stik aldrig hånden eller genstande ned i maskinen, når der er tilsluttet strøm til blanderen.

Efter endt blandetid og når materialet har opnået den ønskede konsistens, åbnes spjældet i bunden af blandekarret for udtømning.

Udtømning kan ske over flere omgange, afhængige af behovet. Vær opmærksom på at afhærdning af materialet ikke må finde sted i blandekarret.

Advarsel:

Da maskinen kører under udtømning må hænder eller genstande aldrig stikkes ind eller op i maskinen. Hvis maskinen blokeres – f.eks af store sten – kontroller altid, at stikket er taget ud af motorværnet, inden hindringen fjernes.

Rengøring

Før blanderen rengøres, udtages stikket af stikdåsen.

Gittertragten åbnes, blandearmene kan nu løftes af uden brug af værktøj, det anbefales dog at man er 2 mand. Nu kan blandemaskinen rengøres. Dette gøres nemmest med en vandslange eller højtryks-rensers.

Bemærk at der må ikke komme vand eller snavs ned i akseltårnet, mens blandearmene er taget af.

Efter endt rengøring monteres blandearme og gittertragten lukkes.

Blandearme

De fire blandearme sidder i forskellige højder.

Udskiftning og indstilling af blandearme forgår nemt ved at løsne de to U-bolte, der holder den pågældende arm.

Ved udskiftning af blandeskovlene, demonteres de 2 bolte der sidder på bagsiden.

Transport

Ved transport af Jumbo-blanderen med trækstangen, låses trækstangen med de 2 pinbolte. Nu kan trækstangen sættes på et køretøj. Transporten skal foregå i meget lav fart. Gittertragten skal låses med den monterede gummirop under transporten.

Ved transport på lastvogn, løftes blandemaskinen om på lastvognen ved hjælp af de tre løfteøjler der sidder i toppen af blandekarret. Hjulene spærres under transporten.

Sikkerhed

Ved anvendelse af forlængerkabel skal man være opmærksom på følgende:

- Anvend aldrig længere kabel end nødvendigt.
- Anvend altid kabel med min. dimension på 1 mm².
- Lad aldrig kablet være rullet op på rullen. Rul det altid helt ud.

Nødstop kan altid udløses uden risiko for personale, maskine eller produkt. Efter udløsning af nødstop afhjælpes årsagen. Nødstopet nulstilles og maskinen startes på normal vis.

Ved blandinger af materialer, der afgiver ubehagelige eller farlige dampe og/eller støv, skal der anvendes tætsluttende låg.

Teknisk data

Model	300L/30
Motor:	400 V – 3,0 kW – 50 Hz
B/L/H:	100*120*137 cm
Kapacitet:	300 L.
Vægt:	249 kg (toml).
L _{Aeq} < 75dB(A)	ved pudsmørtel.

Teknisk support:

Værksted : Egegårdsvej 4-6, 2610 Rødovre
Tlf. 36 72 78 00 Fax. 36 72 75 90

Anden henvendelse :

Kontor : Ved Damhussøen 24, 2720 Vanløse
Tlf. 36 72 75 00 Fax. 38 71 36 16

Reserveudvalgsliste

SoroTo tvangsblander Type 300L-30

Pos. nr.	Beskrivelse
1.	Støvtætlæg *
2.	Gittertragt
3.	Blandekar inkl. Spjæld komplet.
3B	Jernring uden bund.
3C	Blandekar bund.
4.	Løst stel
5.	Lille hjul 250mm
5A	Aksel til hjul M10
6.	Store hjul 400mm
6A	Aksel til stort hjul
7.	Udgangspjæld inkl. Bolt m.v.
8.	Afbyder inkl. Motorværn 7 Amp. med termosikring og O-udløser.
9.	Strømuddrag 1x230 V 16 Amp
10.	Top skive
11.	U-bolt m/møtrik M12 (til topskive)
12.	Udgangsaksel.
13.	Gear motor 3,0 kW/1400/30 omdr. min/ut 400V.
13A	Løs motor uden gear
13B	Løs gear uden motor
14.	Rørspilt til hjul aksel og teleskopben Ø55mm
15.	Teleskopben
16.	Tud / sliske
17.	Trækstang inkl. Kugle kobling
17A	Pin bolt til trækstang
18.	Kugle kobling inkl. bolt/møtrik
19.	Fjeder til gittertragt
19A	D-Sjækel til fjeder 5mm
20.	Sideskraber komplet
20A	Løs sideskovl m/gummi
21.	Midt- bundskraber komplet
21A	Løs midt- bundskraber m/gummi
22.	Tårn- bundskraber komplet
22A	Løs Tårn- bundskovl m/gummi
23.	Side- bundskraber komplet
23A	Løs side- bundskovl m/gummi
24.	Blandearme komplet
25.	Leje til udgangsaksel

***EKSTRAUDSTYR**

Reserveudvalgs nr.
300.001
300.002
300.003
300.003B
300.003C
300.004
300.005
300.005A
300.006
300.006A
300.007
300.008
300.009
300.010
300.011
300.012
300.013
300.013A
300.013B
300.014
300.015
300.016
300.017
300.017A
300.018
300.019
300.019A
300.020
300.020A
300.021
300.021A
300.022
300.022A
300.023
300.023A
300.024
300.025

