

STARKE *ARVID*

Bruksanvisning

Material- & skivhiss



Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produkt-sortiment ett 20-tal produkter.

Se vidare på www.starkearvid.se

Användning/Säkerhet:

- Maxlast får ej överskridas.
- Placera lasten centrerad på oket.
- Kontrollera att vajer är felfri före användning.
- Kontrollera att länkhjulen ej är skadade.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.
- Kontrollera vinschen enligt den separata bruksanvisningen.
- Får under inga omständigheter köras med upphissad last.
- För att undvika klämrisk i samband med vinschning ska man hålla i handtagets plastinkladda del.
- Vid nedvinschning, var observant på att löpvagnen följer med ned för att den inte ska fastna och falla.

Generella underhålls- och skötselråd:

- Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
Obs! för vinschen gäller särskilda smörj- och underhållsinstruktioner, se separat bruksanvisning.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmåla.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Alia AB.






Justerbart underrede



Okfäste

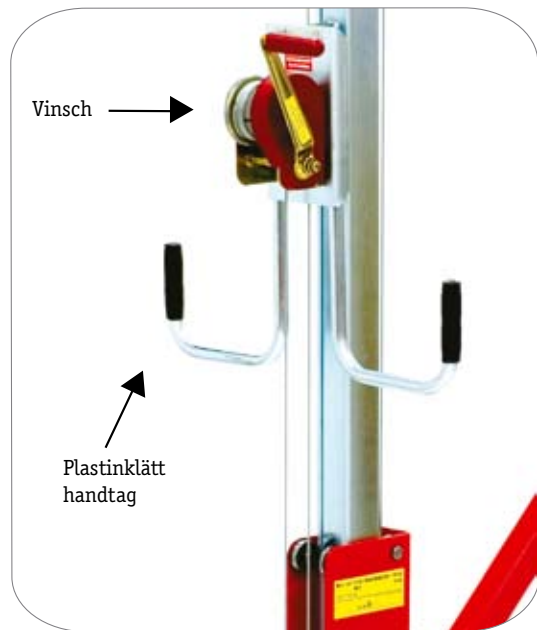

Vinsch →

↖
Plastinklätt
handtag

För att undvika klämrisk i samband med vinschning ska man hålla i handtagets plastin-
klädda del.

Tillval



Förhöjningsdel

Tekniska fakta

Skivhiss

	Skivhiss	Tillval:
Artikel nr:	23000	Förhöjningsdel
Maxlast	100 kg	
Maxlast med förhöjningsdel:	50 kg	
Bredd:	810 mm	
Längd:	810 mm	
Höjd:	2040 mm	
Lyfthöjd, nedre läge:	850-3350 mm	
Lyfthöjd, övre läge:	1250-3750 mm	
Lyfthöjd med förhöjningsdel, nedre läge:	1950-4450 mm	
Lyfthöjd med förhöjningsdel, övre läge:	2450-4950 mm	
Vikt:	54 kg	
Hjul (typ):	(kullagrat och dubbelbromsat länkhjul)	
	2 st. 100 mm	
	2 st. bromsade 100 mm	

Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till ALIA AB.

Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

*Producers och
marknadsförs av:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se